


JUNO/POLEO II/EPOCA II Socle pivotant


Français

1. Quand le socle pivotant et l'anneau de couverture est déballer, il sont prêt à le modèle JUNO. S'il vous plaît noter l'emplacement des 5 supports flexibles.

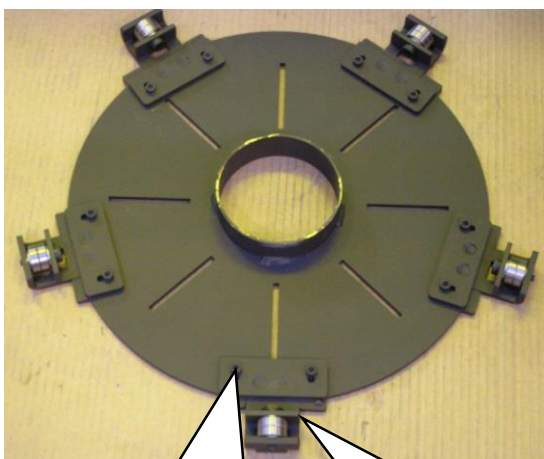

Notez l'emplacement des vis pour JUNO

5 supports flexibles

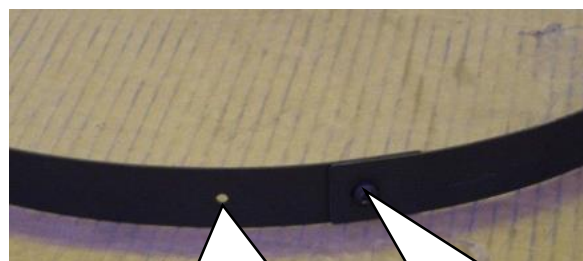

Trou de vis pour POLEO

Notez l'emplacement de vis pour JUNO




Trou de vis pour EPOCA II


Trou de vis pour POLEO II

Trou de vis pour JUNO


2. Changez pour Poleo II, - démontez de 5 support souple et les placez dans les positions les plus interieur

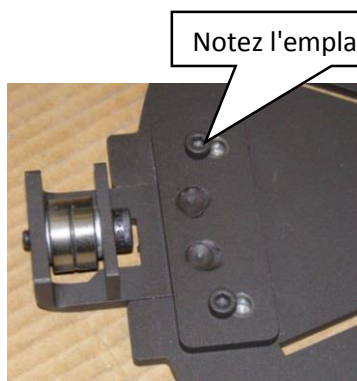

Notez l'emplacement des vis

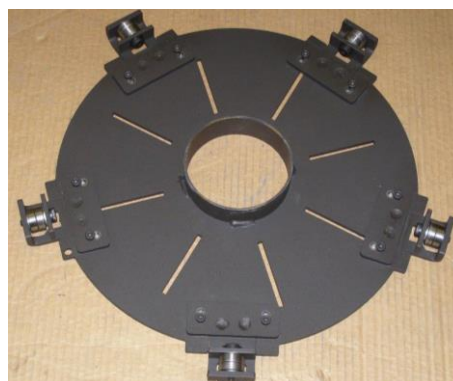


3. Placez la vis auto-taraudeuse sur l'anneau de couverture dans le trou de vis central. L'anneau a un diamètre plus petit.

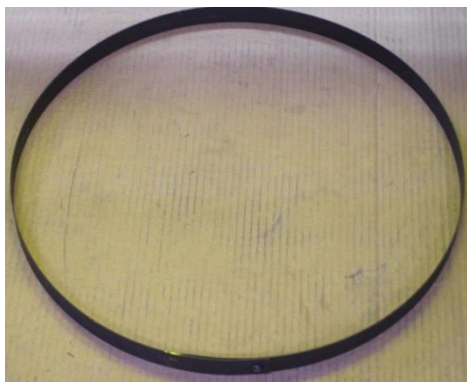

Notez l'emplacement de vis pour POLEO II

4. Placez le socle pivotant où le poêle doit se tenir et mettez l'anneau de couverture sur l'extérieur (contrôle). Retirez l'anneau et enlevez la vis. Installez le poêle sur le dessus du socle pivotant. Installez le déclenchement du socle pivotant (s'il n'est pas déjà installé).

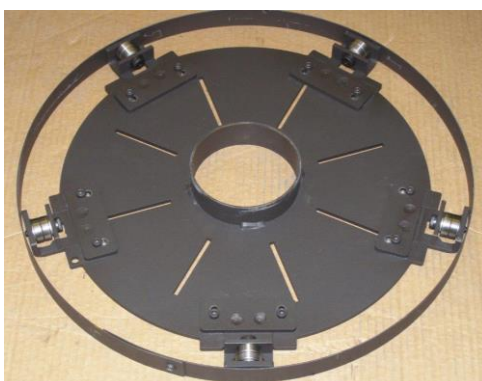



5. Placez l'anneau à l'extérieur de la base pivotante et serrez la vis dans l'anneau. Tournez l'anneau de couverture de sorte que la vis est située à côté de l'arrière de poêle. Vérifiez le fonctionnement du socle pivotant.



EPOCA II Socle pivotant

Français

1. Le socle pivotant pour EPOCA II dispose de 3 bras fixes et un anneau de couverture.

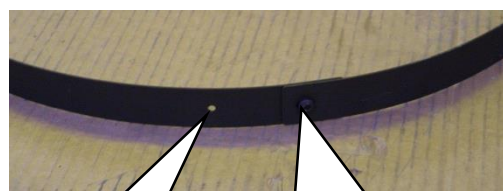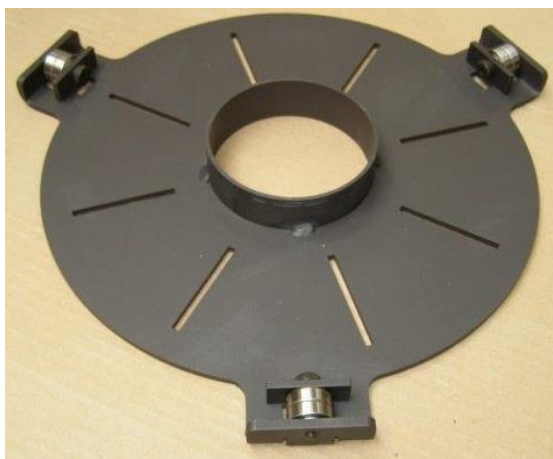

Trou de vis pour POLEO

Notez l'emplacement de vis pour JUNO



Trou de vis pour EPOCA II

Trou de vis pour POLEO II


Trou de vis pour JUNO

2. La vis auto-taraudeuse sur l'anneau de couverture place dans le trou de vis interieur.



Notez l'emplacement de vis pour EPOCA II

3. Placez le socle pivotant où le poêle doit se tenir et mettre l'anneau de couverture sur l'extérieur (contrôle). Retirez l'anneau et enlevez la vis. Installez le poêle sur le dessus du socle pivotant. Installez le déclenchement du socle pivotant (s'il n'est pas déjà installé).

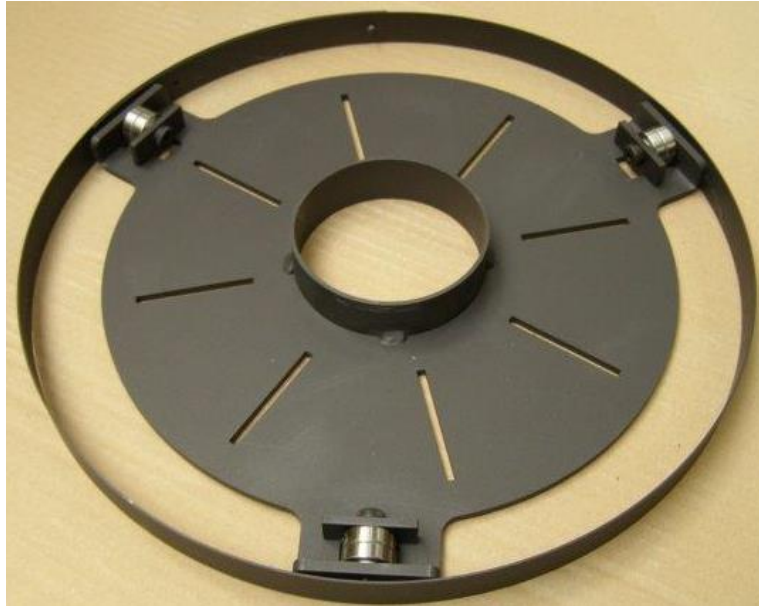

4. Placez l'anneau à l'extérieur de la base pivotante et serrez la vis dans l'anneau. Tournez l'anneau de couverture de sorte que la vis est située à côté de l'arrière de poêle. Vérifiez le fonctionnement du socle pivotant.

