


- Trotz hoher Temperaturbeständigkeit zeigen Türdichtungen Verschleisserscheinungen. Kontrollieren Sie Ihre Dichtungen vor jeder Heizperiode. Wenn Sie Beschädigungen feststellen, informieren Sie Ihren Fachhändler, der Ihnen die Dichtung liefert und ersetzt (kostenpflichtig).

Zubehör

Grillen Sie gerne? Den passenden Grillrost (Modell small) für Ihr Modell Q-20 können Sie bei Ihrem Fachhändler oder auf unserer Website www.attika.ch bestellen.

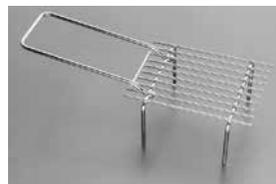

Wandabstände

Beachten Sie die Mindestabstände zu brennbaren Materialien :

Abstand hinten: 15cm	Abstand rechts: 60cm
Abstand links: 30cm	Abstand Front: 80cm
Strahlungsbereich Feuerraumtür: > 80 cm	



Wissenswertes zu Q-20

Technische Daten

- Nennwärmeleistung:	5 kW
- Holzaufgabemenge pro Stunde:	1.5 kg (Buchenholz)
- Gewicht:	120 kg
- Abgasstutzendurchmesser:	150mm
- Raumheizvermögen max.:	250m ³
- Abbrandzeit bei optimaler Feuerung:	ca. 45 min.
- Heizleistung min./max. pro Stunde:	3-7 kW
- Abgasmassenstrom g/s:	5.6
- Abgastemperatur:	249°C
- Erforderlicher Förderdruck:	0.12mbar
- Erforderlicher Förderdruck (bei 80% Nennwärmeleistung):	0.1mbar

Bei Installation eines Q-20 Air+ sind der Rauchrohranschluss sowie die Verbrennungsluftzuführung dicht auszuführen.



Q-20 erfüllt bereits heute die strengsten zukünftigen Anforderungen in Deutschland (BImSchV, Stufe 2), Österreich (15A, Stufe 2) sowie der Schweiz (LRV) in Sachen CO, Feinstaub und Wirkungsgrad.

Bitte lesen Sie die allgemeine Bedienungsanleitung „Gewusst wie“ sorgfältig durch (insbesondere die Hinweise zur Sicherheit und Bedienung). Die Informationen auf diesen Seiten sind ergänzend zur allgemeinen Bedienungsanleitung „Gewusst wie“.

Auflage 09/2011


Sicherheit

- Die Sicherheitsabstände nach hinten und zur Seite sind bei brennbaren Wänden gemäss den Angaben auf dem Typenschild (siehe Rückseite) einzuhalten.
- Drehen Sie Q-20 im heissen Zustand nicht gegen die Wand. Der Sicherheitsabstand im Strahlungsbereich der Feuerraumscheiben beträgt 80 cm.


Bedienung

Dank der Einhebelbedienung ist das Anfeuern von Q-20 einfach. Beachten Sie die detaillierte Beschreibung in der Bedienungsanleitung „Gewusst wie“


Anfeuern Seite 9/10.



Position Luftzufuhr aus. In dieser Position ist Primär- und Sekundärluftzufuhr **geschlossen**. Schieber in diese Position bringen, wenn nicht gefeuert wird.



Position Primärluftzufuhr. In dieser Position ist die Primär- und Sekundärluftzufuhr **offen**. Anfeuerposition, damit dem Feuer genügend Verbrennungsluft zugeführt wird.



Position Sekundärluftzufuhr. In dieser Position ist die Primärluftzufuhr nahezu **geschlossen**, die Sekundärluftzufuhr **offen**. Abbrandposition


Kurzanleitung Anfeuern

- Drosselklappe (Option) öffnen
- Luftregler auf Position „Primärluftzufuhr“
- Anfeuerhilfen und Anfeuerholz in den Feuerraum legen und anzünden
- Feuerraumtür schliessen
- Nach einigen Minuten kann das Stückholz an die Rückwand (mit der Rinde zur Wand) gelehnt werden
- Sobald das Holz vollständig angekohlt ist (nach einigen Minuten), den Luftregler auf Position „Sekundärluftzufuhr“

Drehmechanismus

(nur drehbare Version)

Q-20 kann um 360° gedreht werden (mit Option Drehkonsole). Durch Drücken des Fusshebels an der Rückseite von Q-20 lässt sich der Drehmechanismus deblockieren. Der Drehmechanismus rastet in 8 Schritten von 45° ein.

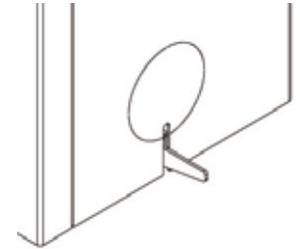

Hinweise

- Q-20 verfügt über eine sehr dichte Verbrennungskammer ohne Rüttelrost. Die Aschenentleerung ist mit einer hochwertigen **attika** Kamingarnitur (z.B. Ascheschaufel mit Deckel) oder mit dem praktischen Aschensauger ASH-CLEAN einfach zu handhaben.
- Wichtig: Asche nur im kalten Zustand aus dem Ofen entfernen!
- Tipp: Entnehmen Sie nicht die ganze Asche, da sich die Feuerstelle mit einem kleinen Aschenbeet leichter wieder anfeuern lässt.
- Wir empfehlen, das Self-Locking-System und die Scharniere ein- bis zweimal pro Jahr mit einem Schmier spray zu behandeln. Sprühen Sie eine kleine Menge an den Verschluss haken und auf die Scharniere. Diesen Schmier spray können Sie bei Ihrem Fachhändler beziehen.