


Bedienungshinweis Q-BIC Drehmechanismus (nicht möglich wenn AIR+)
Mode d'emploi du mécanisme rotatif Q-BIC (pas possible si AIR+)



1) Drehmechanismus / Mécanisme rotatif

Unterhalb des Ofenkörpers, an der Decke des Holzfaches befindet sich ein Drehknopf, der die Drehfunktion blockiert.

Un bouton rotatif permettant de bloquer la fonction de rotation se trouve sous le foyer, au niveau du couvercle du compartiment à bois.

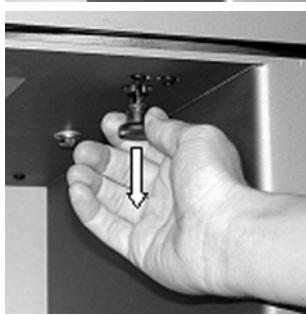

2) 8 Drehstufen à 45° / 8 positions à 45°

Den Drehknopf mit beiden Fingern nach unten ziehen und den Ofenkörper **langsam** nach links oder rechts drehen. Den Drehknopf loslassen, und den Ofenkörper vorsichtig weiter drehen bis der Bolzen einrastet (8 Schritte von 45°).

Avec deux doigts, tirez le bouton rotatif vers le bas et tournez **lentement** le foyer vers la gauche ou vers la droite. Ne repoussez pas le bouton rotatif et continuez à tourner avec précaution le foyer jusqu'à ce que la tige s'encliquète (8 pas de 45°).

ATTIKA FEUER AG BRUNNMATT 16 CH-6330 CHAM FON +41 (0)41 784 80 80 FAX +41 (0)41 784 80 84 E-MAIL info@attika.ch
www.attika.ch

Version 07/05


Bedienungshinweis Q-BIC Drehmechanismus (nicht möglich wenn AIR+)
Mode d'emploi du mécanisme rotatif Q-BIC (pas possible si AIR+)



1) Drehmechanismus / Mécanisme rotatif

Unterhalb des Ofenkörpers, an der Decke des Holzfaches befindet sich ein Drehknopf, der die Drehfunktion blockiert.

Un bouton rotatif permettant de bloquer la fonction de rotation se trouve sous le foyer, au niveau du couvercle du compartiment à bois

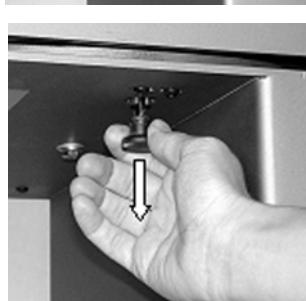

2) 8 Drehstufen à 45° / 8 positions à 45°

Den Drehknopf mit beiden Fingern nach unten ziehen und den Ofenkörper langsam nach links oder rechts drehen. Den Drehknopf loslassen, und den Ofenkörper vorsichtig weiter drehen bis der Bolzen einrastet (8 Schritte von 45°).

Avec deux doigts, tirez le bouton rotatif vers le bas et tournez lentement le foyer vers la gauche ou vers la droite. Ne repoussez pas le bouton rotatif et continuez à tourner avec précaution le foyer jusqu'à ce que la tige s'encliquète (8 pas de 45°).

Version 07/05

ATTIKA FEUER AG BRUNNMATT 16 CH-6330 CHAM FON +41 (0)41 784 80 80 FAX +41 (0)41 784 80 84 E-MAIL info@attika.ch
www.attika.ch