

Q-TEE II C SST






Montage af Fedtsten
Montage von Speckstein
Mounting of soapstone
Montage de stéatite
Montering av kleberstein
Montering av tvålsten
Vuolukivin asennus
Montage van speksteen

INHALT

Maßzeichnung	4
Montage der Steine	5
Montage der Brennholzvorratsabdeckung	7


Maßzeichnung

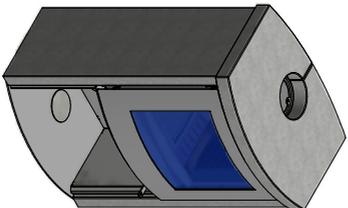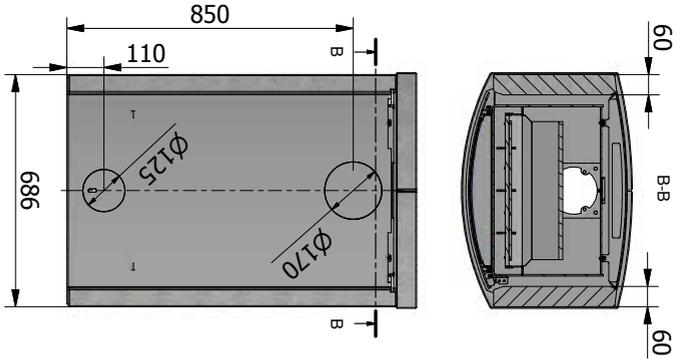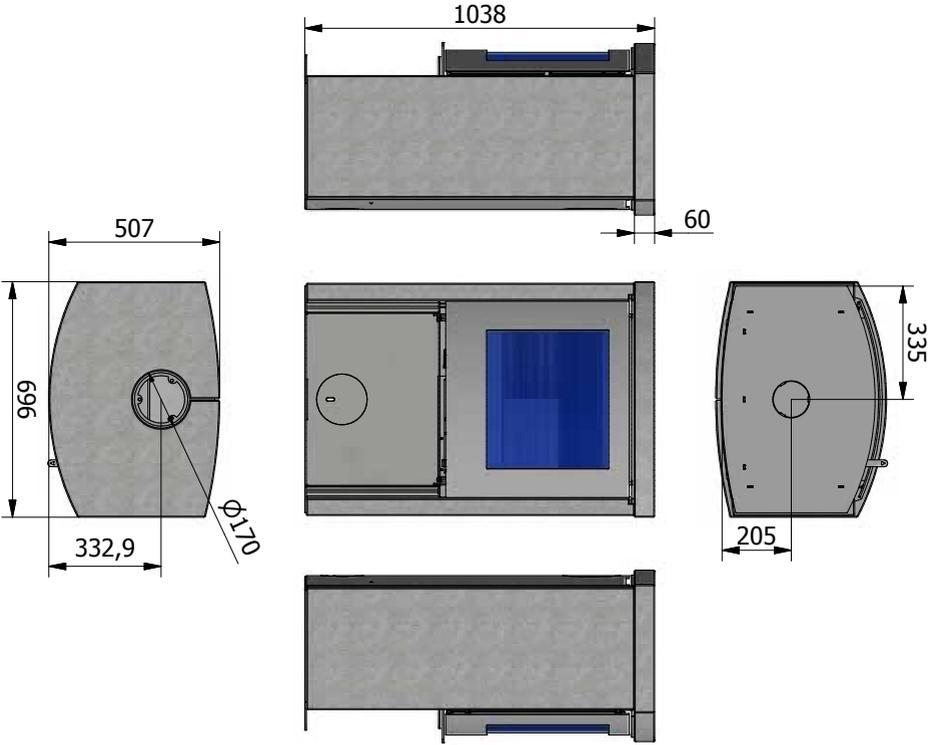


RAIS <small>RAIS OFFICE</small>		Project: RAL/SKI Project manager: Approved Date: 29.01.2020 Version: 1/0 Type:
INDUSTRIELEZ, 9900 FREDERIKSHAVN DENMARK Phone +45 98 81 33 Fax +45 98 47 32 51 E-mail: info@rais.dk - raish@rais.dk		Conditions:
Drawing name: Q-TIEE C SST	Established: Formel: A3	Revision: Drawing no.: 8336550
Project: Q-Tiee II C SST Iss: 16-10-2018	A3	-

Montage der Steine


1. Die Fixierungsbeschläge (1) an den Seitensteinen mittels der 4 St. M5 x 10 Schrauben (2) montieren.

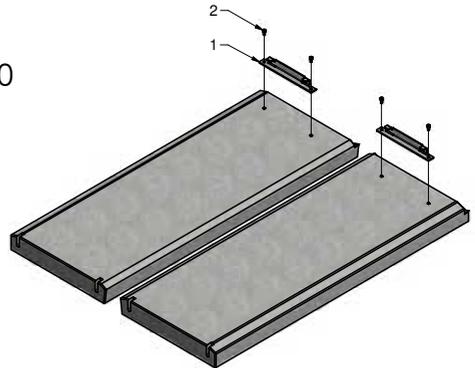


2. Die Fixierungsbeschläge in Bezug auf die Oberkante des Seitensteins wie auf dem Bild zu sehen ausrichten.

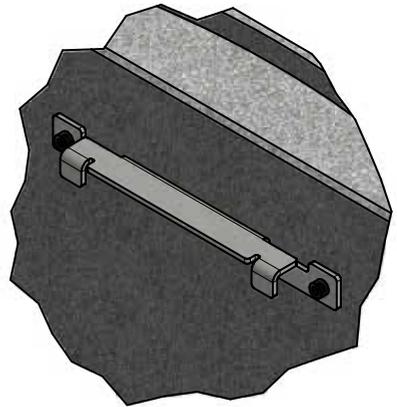


3. Das hintere Paneel durch Lösen der Schrauben (3) und Abheben des Paneels entfernen.

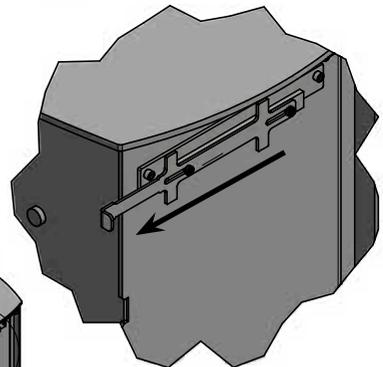


4. Die beiden Fixierungsbeschläge (4) ganz zurückziehen.

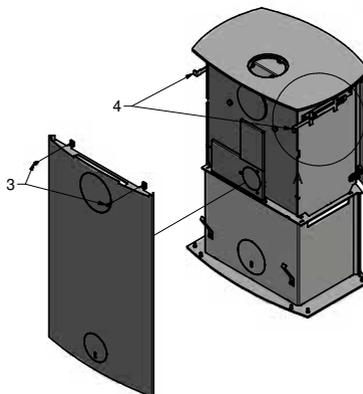


5. Die Seitensteine auf die Bodenplatte stellen und vorsichtig gegen die Stifte auf der Bodenplatte schieben.

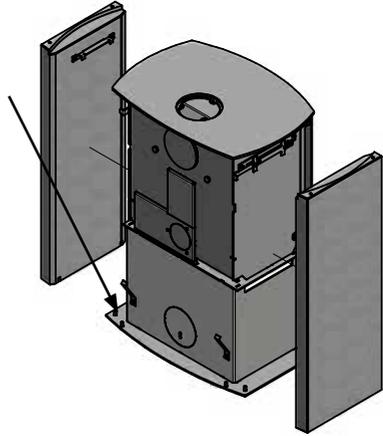

6. Den Seitenstein leicht zum Ofen hin drücken und den Fixierungsbeschlag ganz nach vorne ziehen, sodass der Beschlag einrastet. Jetzt sind die Steine verriegelt.

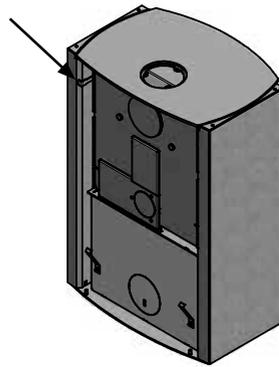

7. Das hintere Panel wieder montieren und die 4 St. mitgelieferten Stifte, 2 auf jeder Seite, einsetzen. Den Deckstein oben auf dem Ofen platzieren und darauf achten, dass die Stifte in den Seitensteinen in die Führungslöcher der Deckplatte greifen.

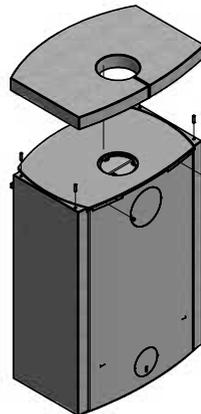

Montage der Brennholzvorratsabdeckung

Zum Montieren der Brennholzvorratsabdeckung die GummifüÙe (1) der Abdeckung unten auf der Bodenplatte des Ofens aufsetzen. Die Abdeckung anschließend zum Ofen klappen, bis die Magnete (2) die Abdeckung festhalten.

