

# Instruction de montage

## ART-10

**Temps nécessaire pour le montage:**  
**1 personnes env. 30 minutes**

**Matériel:**

- 1 poêle entièrement assemblée, emballé sur une europalette
- 1 plaque de couverture emballée séparément

**Outillage nécessaire:**


- Niveau à bulle
- Jeu de clés imbus
- Jeu de clés plates

L'ART-10 est livré entièrement assemblé. Si le revêtement en acier doit être démonté pour le montage, on procédera comme suit.


- I. Enlever la plaque de l'Air-Box dans le bas
- II. Retirer le loquet de sécurité de la paroi arrière
- III. Soulever et enlever la paroi arrière
- IV. Enlever la plaque de butée de la porte
- V. Dévisser la vis de réglage en haut à droite
- VI. Dépendre la plaque de la porte en acier
- VII. Dépendre les tôles latérales
- VIII. Sécurité pour le transport: enlever complètement les vis à gauche et à droite dans l'Airbox




Plaque Air-Box

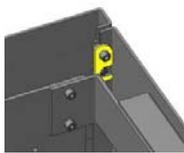


Loquet de sécurité



Plaque de butée de la porte

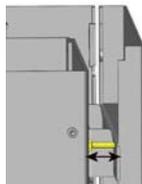


Vis de réglage

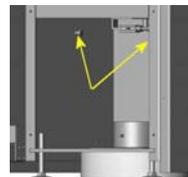

Sécurité pour le transport

**Console tournante (en option)**

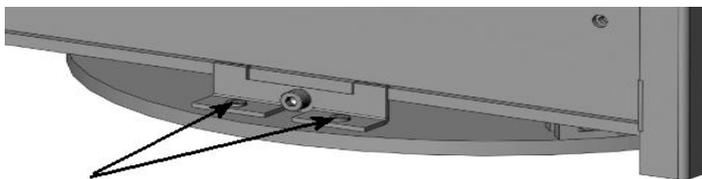


Enlever entièrement la sécurité pour le transport  
Afin d'augmenter l'angle de rotation à 360°, la vis à tête cylindrique du milieu doit être entièrement enlevée



### Montage du raccordement d'air frais (en option)

1. Enlever la plaque de l'AIR-Box
2. En cas de raccordement d'air frais à l'arrière
  - a. Ouvrir la découpe dans la paroi arrière
  - b. Procéder selon points I à III
  - c. Monter le manchon d'air frais
  - d. Remonter la paroi arrière
  - e. Raccorder le set d'installation d'air frais (en option, instruction de montage séparée)

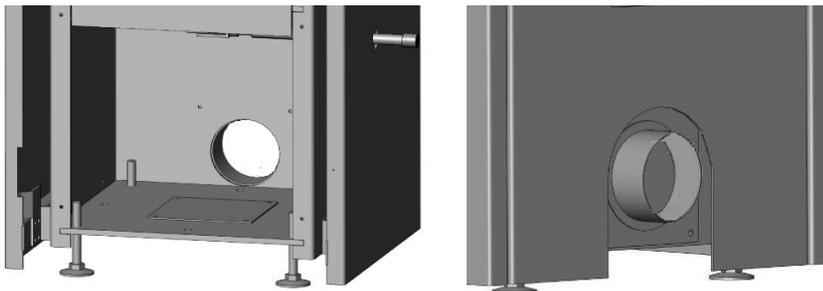

3. En cas de raccordement d'air frais dans le bas
  - a. Si l'ART-10 n'est pas tournant, le poêle doit être placé sur l'anneau en mousse livré et celui-ci être centré
  - b. Procéder selon points I à III
  - c. Introduire depuis l'extérieur la tôle carrée, *en faisant correspondre le trou avec le levier du clapet*
  - d. Monter le clapet en bas et la tôle carrée à l'arrière
  - e. Contrôler le bon fonctionnement
  - f. Monter la paroi arrière et l'assurer au moyen du loquet de sécurité
  - g. Monter la plaque de l'Air-Box



### Mise en place du module d'accumulation (en option)

1. Procéder selon points I à III
2. Fixer la plaque d'accumulation à l'arrière au moyen des supports en acier
3. Placer les plaques d'accumulation (20 plaques modulaires) selon grande image à droite
  - a. Sur la version avec sortie à l'arrière, placer seulement les plaques à l'avant (10 plaques modulaires)
  - b. Sur la version tournante, les cales en Skamol servent de distanciers (18 plaques modulaires)
4. Remonter la paroi arrière

