

Montageanleitung COLUNA


Material:

- 1 Ofenkörper
- 1 Specksteinsatz
- 1 Montageset


Erforderliche Werkzeuge:

- Wasserwaage
- Inbusschlüsselsatz
- Gabelschlüsselsatz

1. Ofenkörper am definitiven Bestimmungsort platzieren
2. Mittels verstellbaren Füßen Ofenkörper ins Lot stellen. Drehbare Version (Option) kann nicht ausgerichtet werden, Unterlage muss im Lot sein.
3. Rauchrohre und Air-System (Option) anschliessen.
4. Bei der drehbaren Version muss vorne die Blende der Air-Box unterhalb der Feuerraumtür entfernt werden, damit die Transportsicherung entfernt und die Drehposition 90°, 180° oder 360° eingestellt werden kann.

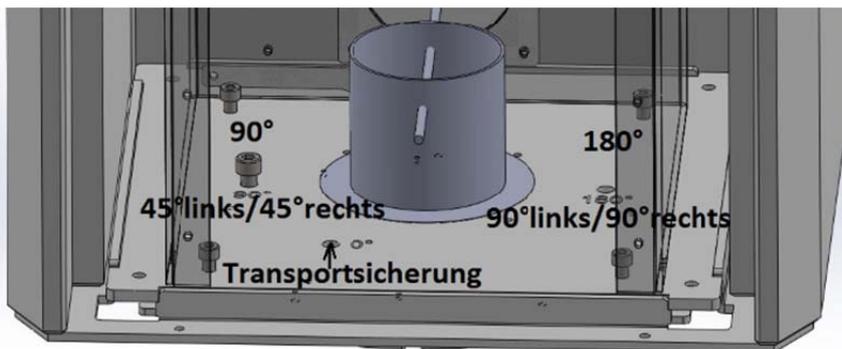


5. Schraube links und rechts bei „Befestigung Korpus“ entfernen. Erste Specksteinreihe setzen, siehe auch Zeichnung nächste Seite. **Achtung bei jeder Lage muss beachtet werden, dass sich keine Rückstände auf der Unterlage befinden, ansonsten entstehen Höhenunterschiede!** Auflager 1.3.1, 1.3.2 und 1.3.3 auf die Steine legen, 6 Stück Stifte in die dafür vorgesehenen Löcher setzen und Auflager vorne links und rechts am Korpus mit den beiden vorgängig entfernten Schrauben befestigen. Blende mit 2mm Abstand zum Stein mit der untersten Schraube befestigen. Nach der zweiten Steinreihe kann die Blende auch mit den weiteren Schrauben fixiert werden.

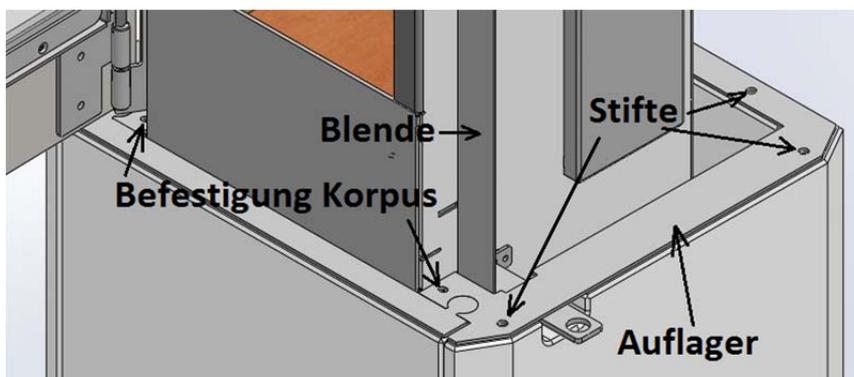


6. Reihen 2, 3 und 4 setzen und mit den entsprechenden Auflager verbinden



7. Bei der 4. Reihe Fixierbügel mit Lasche nach oben montieren

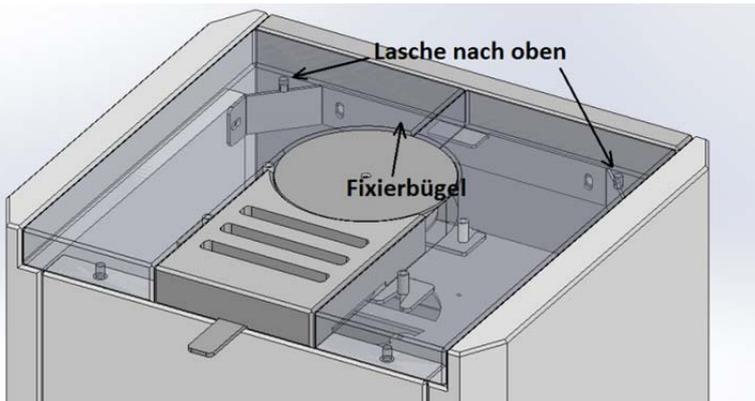

8. Linke und rechte Deckplattenhälfte Gewindesttift montieren anschliessend auflegen und Halterung für Konvektionsschieber montieren (Bild von unten)

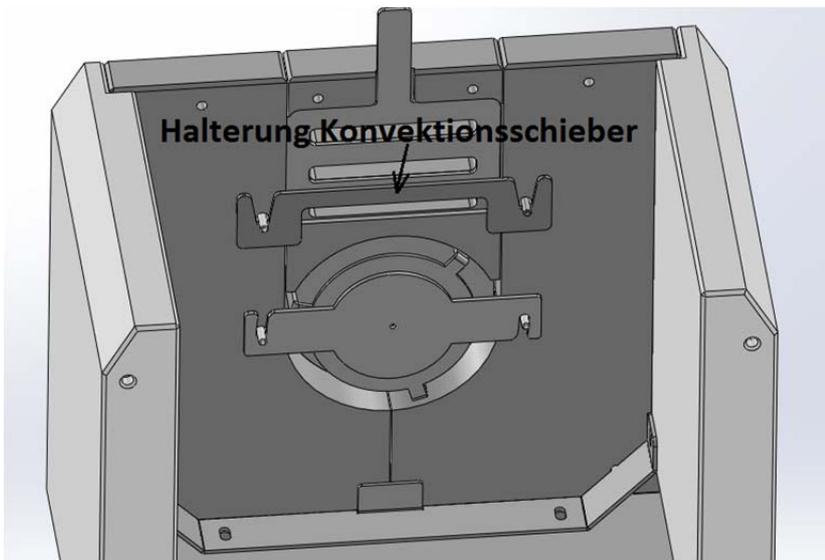

9. Frischluftgitter und Abdeckung Anschluss hinten oder oben montieren

