

Instructions de pose attika DOM

Temps requis pour le montage:

2 personnes, env. 90 minutes

Pour le montage pas à pas, utiliser la fiche supplémentaire


Matériaux::

- 1 corps de poêle avec porte de foyer et pieds
- 1 kit de pierres ollaires
- 2 équerres de fixation ❶
- 1 Recouvrement frontale pour régulateur de l'arrivé d'air frais ❷
- 1 Chapeau ❸
- Panneaux de recouvrement à gauche/droite ❹ (1 pièce de chacun)
- 1 Plaque d'appui ❺
- 1 Couronne ❻
- Plaque supérieure (convection) ❼ (option)
- Plaque supérieure en pierre ollaire pour sortie à l'arrière ou en haut (option)
- Rosace de tuyau (uniquement avec sortie arrière)
- Couvercle grille pour l'air frais
- Kit de vis avec réserve

Outils requis:

- Niveau à bulle
- Tournevis à fente n° 5
- Kit de clés hexagonales


1. Placer le corps du poêle à son emplacement définitif
2. A l'aide des pieds réglables, mettre à niveau le corps du poêle (seulement pour la version non rotative)
3. a) Monter les tubes-foyer et le système AIR (option)
△ **b) sortie des fumées arrière: pousser la rosace de tuyau sur le tuyau**
4. Monter et dresser les plaques en pierre ollaire conformément au dessin jusqu'au chapeau et avec le chapeau ❸. Faire rentrer le chapeau ❸ de gauche à droite. Visser légèrement la vis sphérique sur le corps pour une meilleure fixation.
△ **Les pierres ollaires A1 à A3 ne sont pas fixées jusqu'au moment du montage du chapeau ❸ (2 personnes nécessaires pour le montage).**

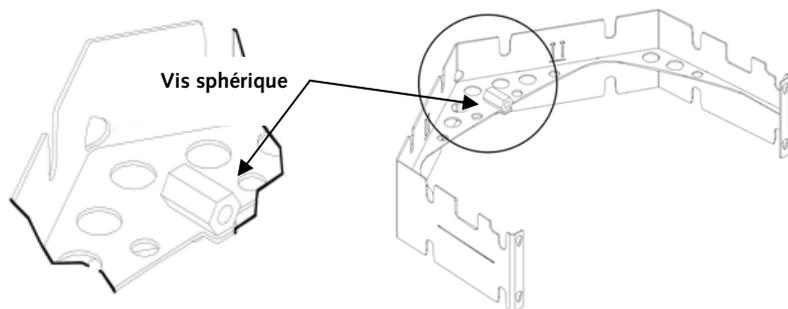

5. Mettre en place les plaques frontales (B) et les fixer avec une équerre de montage ❶.


Pièces en acier

- ❶ Équerre de montage
- ❷ Recouvrement frontale pour régulateur de l'arrivé d'air frais
- ❸ Chapeau
- ❹ Panneaux de recouvrement à gauche/droite
- ❺ Plaque d'appui
- ❻ Couronne
- ❼ Plaque supérieure (convection)

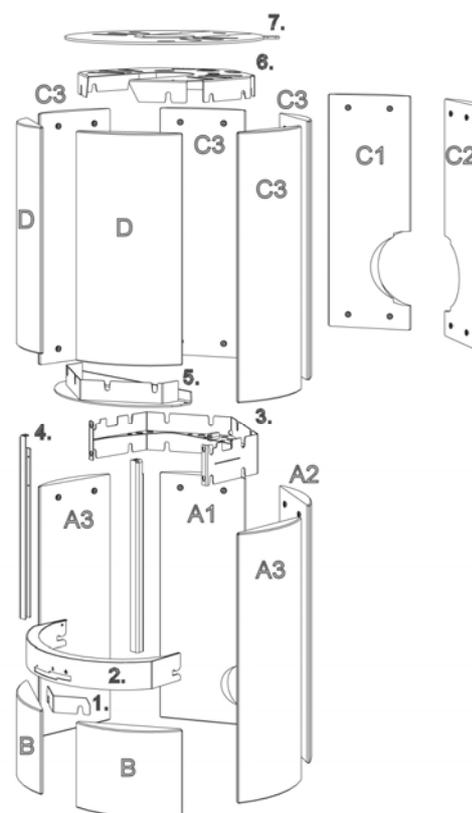


Instructions de pose attika DOM


6. Panneaux de recouvrement ④: Poser 4 vis M8 x 10 et attirer jusqu'à 2mm. Accrocher les panneaux à gauche et à droite de la porte du foyer. La vis supérieure à gauche et à droite doit être serrée à fond.

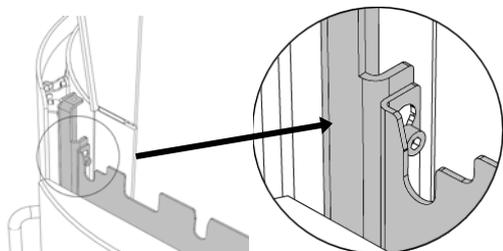


7. Soulever légèrement le recouvrement frontale pour régulateur de l'arrivée d'air frais ② lors de l'insertion.
8. a) Poser la plaque d'appui ⑤ au-dessus de la porte du foyer et fixer sur les panneaux de recouvrement ④ avec les 2 vis.
b) Régler la distance à gauche et à droite à 5mm jusqu'au corps de poêle avec les 2 vis M5 x 10

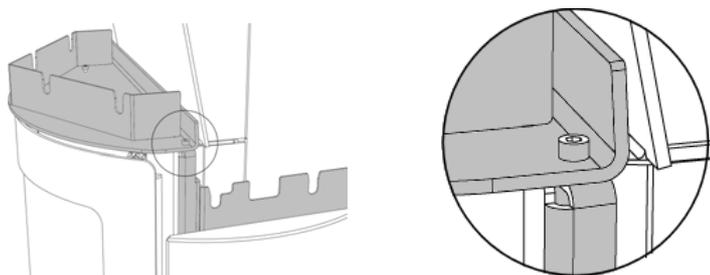

9. Avant de continuer avec le montage de DOM, les plaques en pierre ollaire déjà montées doivent être positionnées.
10. Terminer le montage des plaques en pierre ollaire conformément au dessin. Fixer la plaque frontale (D) avec une équerre de fixation ①
11. La plaque d'appui ⑤ peut être ajustée à l'aide des trois vis M5 x 10 pour que les plaques frontales en pierre ollaire (D) présentent la même hauteur que les plaques en pierre ollaire restantes.
12. Mettre en place l'accumulateur en pierre ollaire.
△ Les deux grandes pierres d'accumulation inférieures sont placées sur chant
13. Une fois toutes les pierres ollaires en place, la couronne ⑥ peut être posée.
△ Découpe pour le tube-foyer à l'avant.




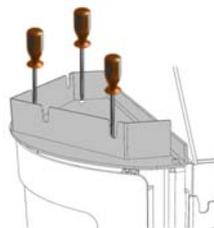


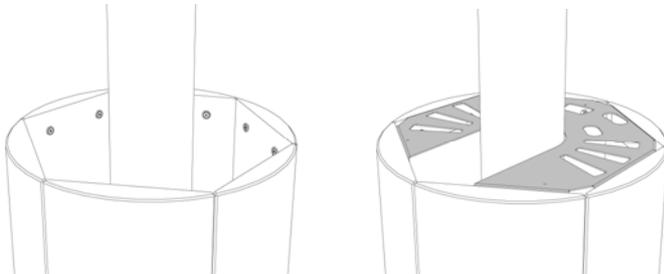

14. Si l'amenée d'air frais n'est pas branchée par derrière, la grille peut être montée sur l'orifice.
15. **Plaque supérieure**
- a. **Plaque supérieure en pierre ollaire sans convection**
La plaque supérieure en pierre ollaire est placée directement sur la couronne ⑥.
 - b. **Plaque supérieure en acier (convection)**
Montage de la plaque supérieure en acier conformément aux instructions séparées (jointes dans l'emballage de la plaque supérieure en acier).
 - c. **Plaque supérieure en pierre ollaire avec convection**
Placer la plaque supérieure en pierre ollaire directement sur les boulons de la plaque supérieure en acier (cf. 13b).


Des taches et des petits éraflures à cause de l'installation peuvent être nettoyés avec le toison Scotch joint.

Pièces pour le montage de DOM

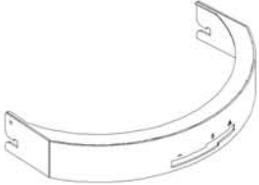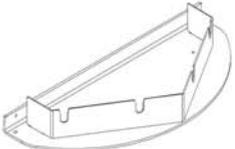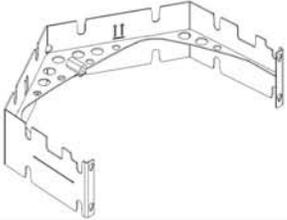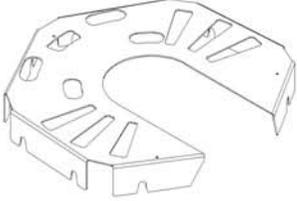
<p>Frontabdeckung (9080102) 1 Stück</p> 	<p>Stützplatte (9080114) 1 Stück</p> 	<p>Kranz (9080117) 1 Stück</p> 	<p>Krone (9080604) 1 Stück</p> 	<p>Abdeckblende rechts (9080121) 1 Stück</p> 	
<p>Abdeckblende links (9080122) 1 Stück</p> 	<p>Befestigungswinkel (9080119) 2 Stück</p> 	<p>Inbusschlüssel 4mm</p> 	<p>Luftgitter (9081235) 1 Stück</p> 	<p>Steg (7061234) 1 Stück</p> 	
<p>Stellfuss M10 x 50 4 Stück</p> 	<p>Kugelschraube M10 1 Stück</p> 	<p>Schraube M5 x 10 12 Stück</p> 	<p>Schraube M6 x 60 1 Stück</p> 		

Montageteile zu DOM


Montage pas à pas DOM

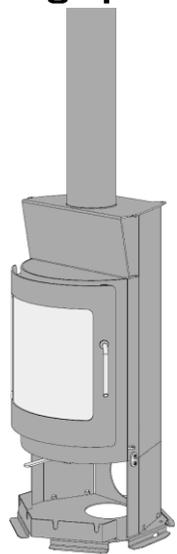


1.

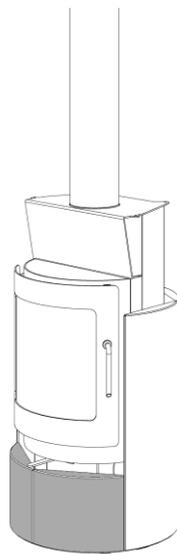


2.

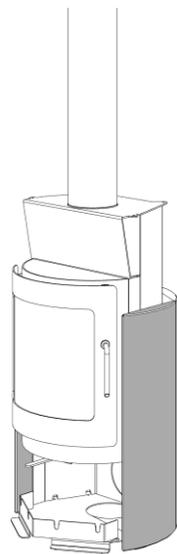


3.

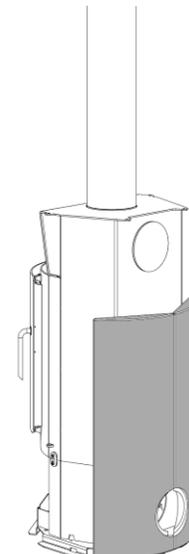


4.

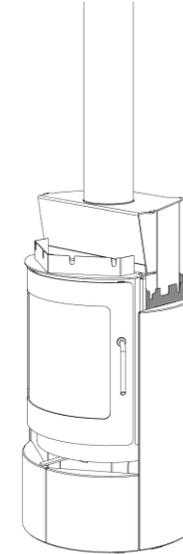


5.

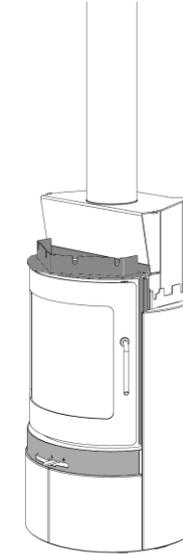


6.

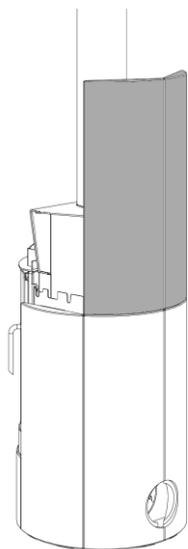


7.

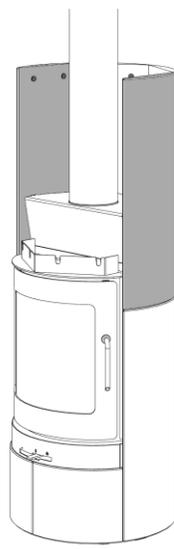


8.

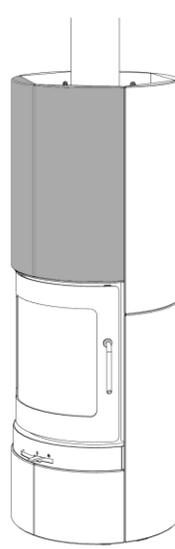


9.

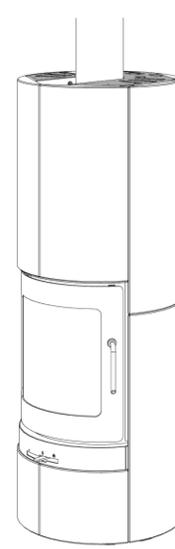

10.

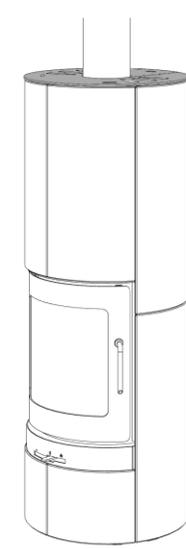

11.

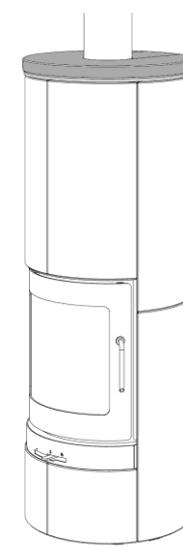

12.