

Aufbauanleitung attika DOM

Zeitbedarf für den Aufbau:

2 Personen ca. 90 Minuten

Für den schrittweisen Aufbau das Zusatzblatt benutzen

Material:

- 1 Ofenkörper mit Feuerraumtüre und Stellfüßen
- 1 Specksteinsatz
- 2 Befestigungswinkel ❶
- 1 Frontabdeckung Luftschieber ❷
- 1 Kranz ❸
- Abdeckblenden links/rechts ❹ (je 1 Stück)
- 1 Stützplatte ❺
- 1 Krone ❻
- Stahldeckplatte (Konvektion) ❼ (Option)
- Specksteindeckplatte für Abgang hinten oder oben (Option)
- Rohrrosette (nur bei Abgang hinten)
- Frischluftgitter
- Schraubenset mit Reserve



Erforderliche Werkzeuge:

- Wasserwaage
- Schlitzschraubenzieher Nr. 5
- Inbusschlüsselsatz

Stahlteile:


- ❶ Befestigungswinkel
- ❷ Frontabdeckung Luftschieber
- ❸ Kranz
- ❹ Abdeckblenden links/rechts
- ❺ Stützplatte
- ❻ Krone
- ❼ Stahldeckplatte (Konvektion)

1. Ofenkörper am definitiven Bestimmungsort platzieren
2. Mittels verstellbarer Füße Ofenkörper ins Lot stellen (nur bei nicht drehbarer Version)
3. a) Rauchrohre und AIR-System (Option) montieren
△ **b) Rauchabgang hinten: Ofenrosette über Rauchrohr führen**
4. Specksteinplatten gem. Zeichnung bis und mit Kranz ❸ aufbauen und ausrichten. Kranz ❸ von links nach rechts einfahren. Kugelschraube einsetzen und bis zum leichten Kontakt mit dem Ofenkörper anziehen
- △ Die Specksteinplatten A1 bis A3 sind bis zur Montage des Kranzes ❸ nicht befestigt (mit 2 Personen aufbauen).

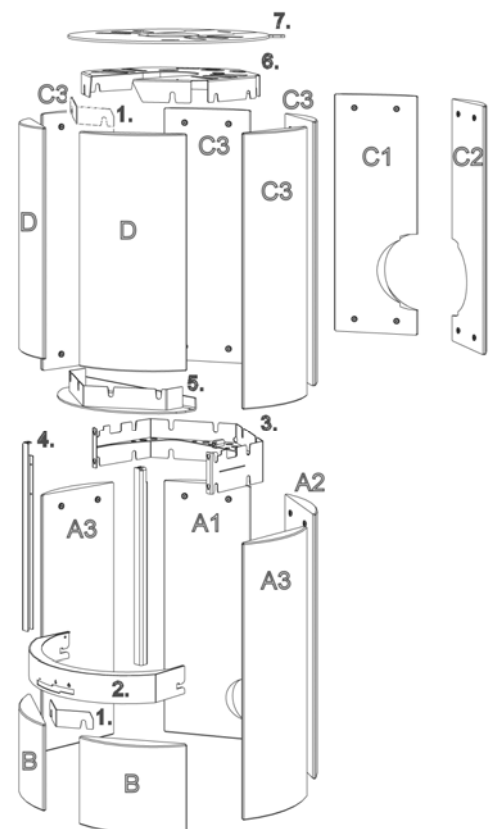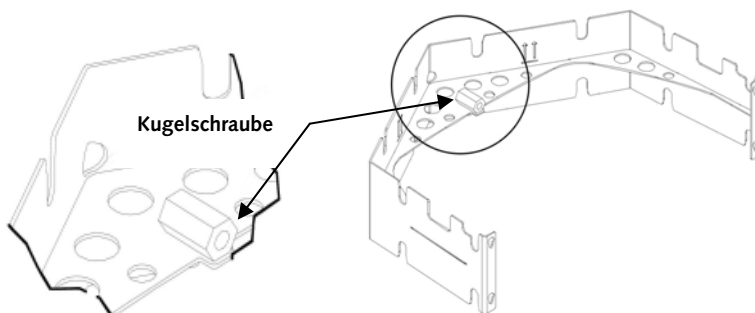


5. Frontplatten (B) einsetzen und mit Befestigungswinkel ❶ sichern.


6. Abdeckblenden ④: 4 Schrauben M5 x 10 einsetzen und bis auf 2mm anziehen. Blenden links und rechts neben der Feuerraumtür einhängen. Die obere Schraube links und rechts muss festgezogen werden.

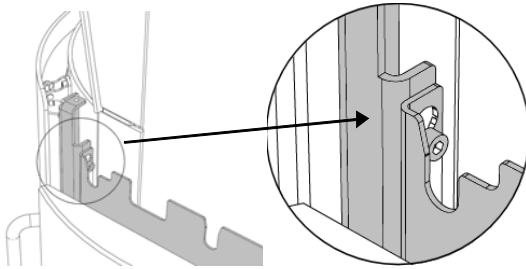

7. Frontabdeckung Luftschieber ② beim Einschieben leicht anheben.
8. a) Die Stützplatte ⑤ oberhalb der Feuerraumtüre auflegen und mit den 2 Schrauben M5 x 10 an den Abdeckblenden ④ befestigen.
- b) Distanz zum Ofenkörper mittels der Schrauben M5 x 10 links und rechts auf 5mm einstellen.

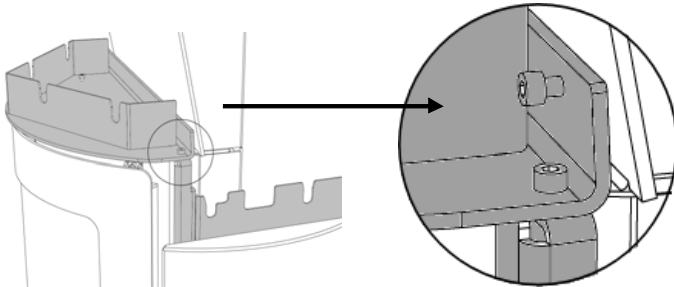


9. **Bevor der DOM weiter aufgebaut wird, muss der bereits montierte Speckstein jetzt ausgerichtet werden**
10. Specksteinplatten gem. Zeichnung fertig aufbauen. Frontplatten (D) mit Befestigungswinkel ① sichern.
11. Die Stützplatte ⑤ kann jetzt mittels 3 Schrauben M5 x 10 in der Höhe eingestellt werden, damit die Front-Specksteinplatten (D) die gleiche Höhe wie die restlichen Specksteinplatten aufweisen.
12. Specksteinspeicher einsetzen.
Die 2 untersten grossen Speichersteine werden hochkant gestellt

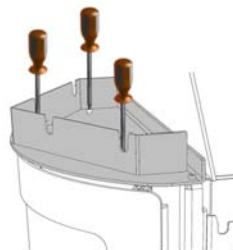

13. Wenn alle Specksteine eingesetzt sind, kann die Krone ⑥ aufgesetzt werden.



Ausschnitt für Rauchrohr nach vorne.

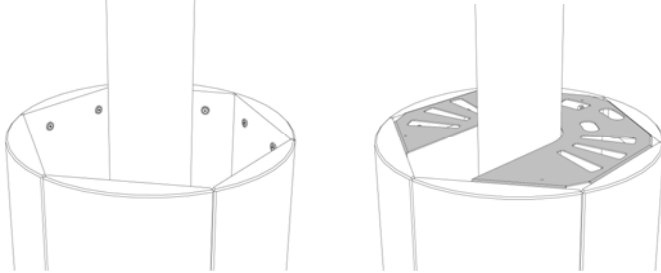

14. Falls kein Frischluftanschluss gegen hinten angeschlossen wird, kann das Luftgitter mit dem Steg auf die Öffnung montiert werden

15. Deckplatte

a. Specksteindeckplatte ohne Konvektion

Die Specksteindeckplatte wird direkt auf die Krone ⑥ aufgelegt.













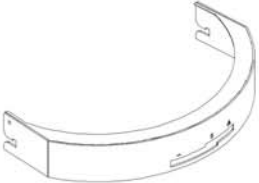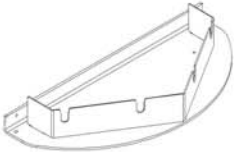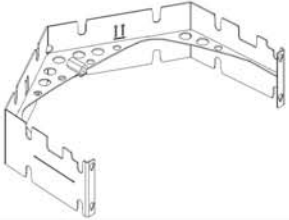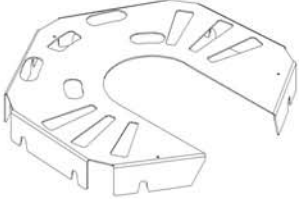


b. Stahldeckplatte (Konvektion) ⑦

Montage der Stahldeckplatte gem. separater Anleitung (in der Verpackung der Stahldeckplatte beigelegt).


c. Specksteindeckplatte mit Konvektion

Specksteindeckplatte direkt auf die Bolzen der Stahldeckplatte gem. separater Anleitung (in der Verpackung der Stahldeckplatte beigelegt) auflegen.


Falls es bei der Montage am Speckstein zu kleineren Kratzern oder Fingerabdrücken kommt, können diese mit dem beiliegenden Scotch-Fliess gereinigt werden

<p>Frontabdeckung (9080102) 1 Stück</p> 	<p>Stützplatte (9080114) 1 Stück</p> 	<p>Kranz (9080117) 1 Stück</p> 	<p>Krone (9080604) 1 Stück</p> 	<p>Abdeckblende rechts (9080121) 1 Stück</p> 	
<p>Abdeckblende links (9080122) 1 Stück</p> 	<p>Befestigungswinkel (9080119) 2 Stück</p> 	<p>Inbusschlüssel 4mm</p> 	<p>Luftgitter (9081235) 1 Stück</p> 	<p>Steg (7061234) 1 Stück</p> 	
<p>Stellfuss M10 x 50 4 Stück</p> 	<p>Kugelschraube M10 1 Stück</p> 	<p>Schraube M5 x 10 12 Stück</p> 	<p>Schraube M6 x 60 1 Stück</p> 	 <h2 style="margin-top: 20px;">Montageteile zu DOM</h2>	


Schrittweiser Aufbau DOM

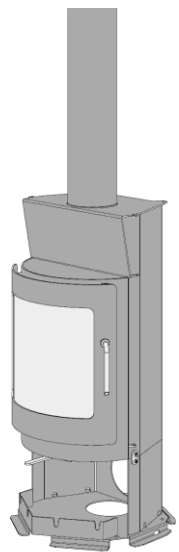


1.

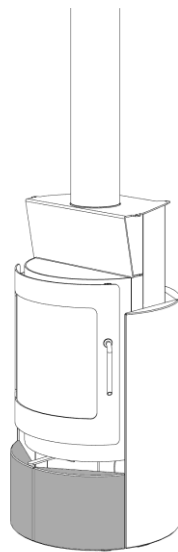


2.

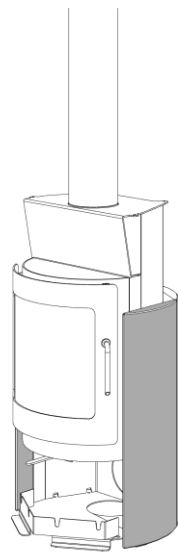


3.

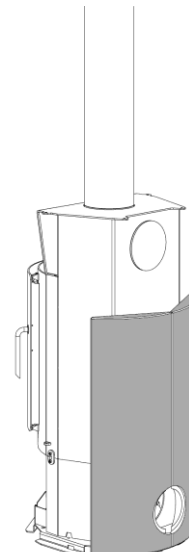


4.

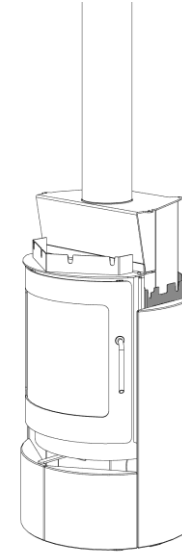


5.

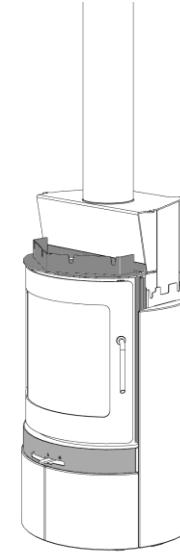


6.

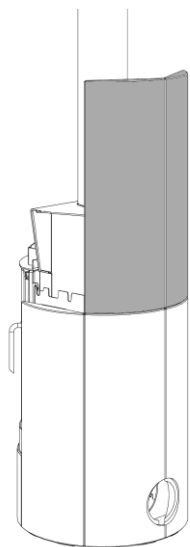


7.

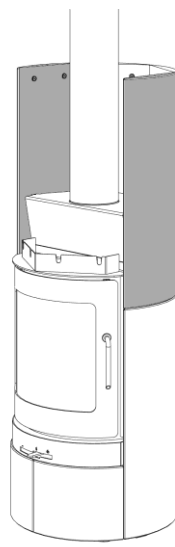


8.

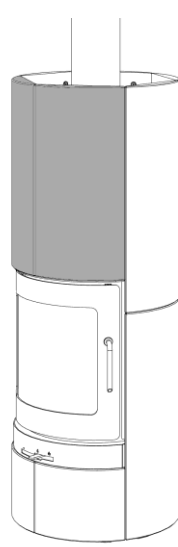


9.

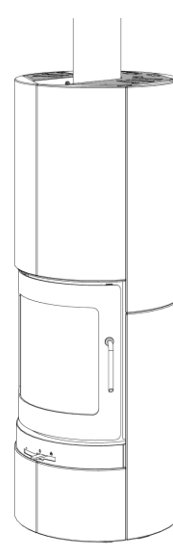

10.

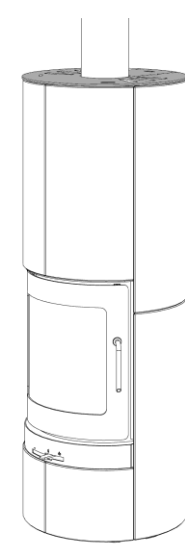

11.

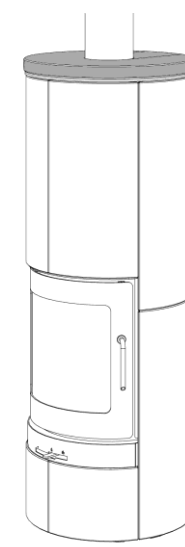

12.