


Option Speicher-Modul für mehr Energieeffizienz

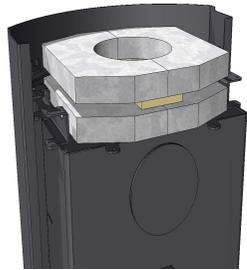

AVANT kann optional mit einem Speicher-Modul aus Speckstein (20kg) ausgerüstet werden. Dieses hilft, die bei der Verbrennung entstehende Wärme zu speichern um diese im Anschluss als milde Strahlungswärme dosiert abzugeben. Das Speichermodul kann auch bei einem bereits installierten Ofen nachträglich eingebaut werden.

CE		
Hersteller RAIS A/S, Industrivej 20, 9900 Frederikshavn, Danmark 08		
EN 13240:2001+A2:2004 Raumheizer für feste Brennstoffe		EC.nr. 210
AVANT		
Abstand zu brennbaren Bauteilen, hinten		175 mm
Abstand zu brennbaren Bauteilen, Seite		350 mm
CO-Emission in den Verbrennungsprodukten		0,10 %
Abgastemperatur		250 °C
Heizleistung		4,5 kW
Energieeffizienz		76 %
Brennstoffe		Holz
Hinweis: Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung. Für mehrfach belegten Schornstein zugelassene Zietbrand- feuerstätte. Nur empfohlene Brennstoffe einsetzen.		
Bauart: 1	VKF-Nr.:	15aB-VG
Hergestellt für: ATTIKA FEUER AG, Brunnmatt 16, CH-6330 Cham		

Wissenswertes zu AVANT

Technische Daten

- Nennwärmeleistung:	4.5 kW
- Holzaufgabemenge pro Stunde:	1.2 kg
- Gewicht:	135 kg
- Abgasstutzendurchmesser:	150mm
- Raumheizvermögen max.:	215 m ³
- Abbrandzeit bei optimaler Feuerung:	ca. 45 min.
- Heizleistung min./max. pro Stunde:	2-7 kW
- Abgasmassenstrom g/s:	6.40
- Abgastemperatur:	250°C
- Erforderlicher Förderdruck:	0.12 mbar
- Erforderlicher Förderdruck (bei 80% Nennwärmeleistung):	0.08 mbar
- Wirkungsgrad	76 %




AVANT erfüllt bereits heute die strengsten zukünftigen Anforderungen in Deutschland (BlmSchV, Stufe 2), Österreich (15A, Stufe 2) sowie der Schweiz (LRV) in Sachen CO, Feinstaub und Wirkungsgrad.

Bitte lesen Sie die allgemeine Bedienungsanleitung „Gewusst wie“ sorgfältig durch (insbesondere die Hinweise zur Sicherheit und Bedienung). Die Informationen auf diesen Seiten sind ergänzend zur allgemeinen Bedienungsanleitung „Gewusst wie“.

Bedienung

Dank der Einhebelbedienung ist das Anfeuern von AVANT einfach. Beachten Sie die detaillierte Beschreibung in der Bedienungsanleitung „Gewusst wie“ **Anfeuern Seite 9/10**.

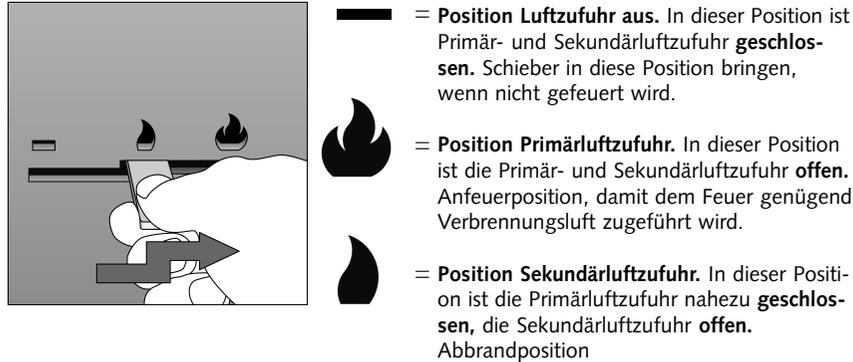

Kurzanleitung Anfeuern

- Drosselklappe (Option) öffnen
- Luftregler auf Position „Primärluftzufuhr“
Um den Luftregler von Position 🔥 auf Position 🔥 verschieben zu können, muss er leicht angehoben werden.
- Anfeuerhilfen und Anfeuerholz in den Feuerraum legen und anzünden
- Feuerraumtür schliessen
- Nach paar Minuten kann das Stückholz aufgelegt werden (mit der Rinde zur Wand)
- Sobald das Holz vollständig angekohlt ist (nach einigen Minuten), den Luftregler auf Position „Sekundärluftzufuhr“ stellen

Hinweise

- AVANT verfügt über eine sehr dichte Verbrennungskammer ohne Rüttelrost. Die Aschenentleerung ist mit einer hochwertigen **attika** Kamingarnitur (z.B. Ascheschaufel mit Deckel) oder mit dem praktischen Aschensauger ASH-CLEAN einfach zu handhaben.
- Wichtig: Asche nur im kalten Zustand aus dem Ofen entfernen!
- Tipp: Entnehmen Sie nicht die ganze Asche, da sich die Feuerstelle mit einem kleinen Aschenbeet leichter wieder anfeuern lässt.
- Wir empfehlen, den Türgriff und die Scharniere ein- bis zweimal pro Jahr mit einem Schmierspray zu behandeln. Sprühen Sie eine kleine Menge in das Loch seitlich des Türgriffs und auf die Scharniere. Diesen Spezialspray können Sie bei Ihrem Fachhändler beziehen.
- Trotz hoher Temperaturbeständigkeit zeigen Türdichtungen Verschleisserscheinungen. Kontrollieren Sie Ihre Dichtungen vor jeder Heizperiode. Wenn Sie Beschädigungen feststellen, informieren Sie Ihren Fachhändler, der Ihnen die Dichtung liefert und ersetzt (kostenpflichtig).



Zubehör

Grillen Sie gerne? Den passenden Grillrost (Modell medium) für Ihr Modell AVANT können Sie bei Ihrem Fachhändler oder auf unserer Website www.attika.ch bestellen.

